



RONDO®



PENTO®/QUADRO®



INTEGO®



TRENDO®



KARO®



PURO/PURO.XR®



TERMO®

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN LANGES LEBEN IHRES INSEKTENSCHUTZES


WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Bedienhinweise das für Insektenschutzgitter Rollo


Insektschutzgitter Rollo einrasten

Endstab des ISG gleichmäßig und langsam ziehen. Endstab rastet automatisch ein. Zum Herunterziehen die Zugschnur am Endstab zur Fenstermitte verschieben oder Endstab direkt über Griffmulde mittig nach unten bewegen.

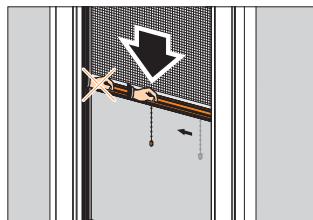


Insektschutzgitter Rollo ausrasten

Das Ausrasten des ISG erfolgt durch kurzes Drücken des Endstabes nach unten (1). ISG-Endstab rastet automatisch aus. Langsam in die obere Endlage einziehen lassen (2). Bei breiteren Fenstern den Endstab beidhändig bedienen und ausrasten lassen. Anschließend bei mittiger Endstabhaltung langsam in die obere Endlage einziehen lassen.

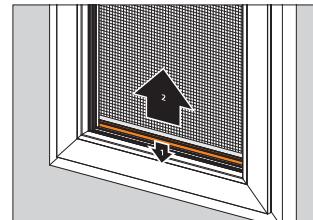

Insektschutzgitter Rollo einrasten bei breiten Fenstern

Bei breiten Fenstern den Endstab beidhändig mit gleichmäßiger Kraft nach unten ziehen und einrasten lassen.

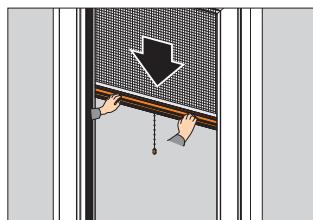


Wartungs- und Pflegehinweise für das Insektenschutzgitter Rollo

Wartungshinweise für ISG Rollo

HINWEIS

In jedem Fall die beschriebene und dargestellte Bedienung des ISG einhalten, da bei falscher Bedienung das Gewebe aus der Führungsschiene springen und dadurch beschädigt werden kann.

Durch eine einseitige Bedienung kann auch eine Schrägstellung des Endstabes in der oberen Endlage entstehen.

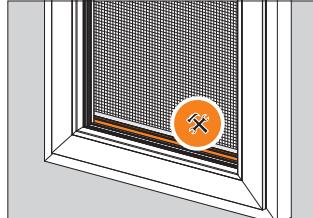


Pflegehinweise für ISG Rollo

ABSTAUBEN:

Benutzen Sie eine weiche Bürste oder einen weichen Lappen und streichen Sie mit leichtem Druck über das Insektschutzgitter.

REINIGUNG:

Hierzu benutzen Sie bitte nur mildes Seifenwasser mit einem weichen Tuch. In keinem Fall Lösungsmittel, scharfkantige Gegenstände, oder rauhe Bürsten.

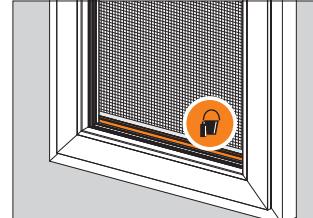

Ihr ROMA Fachpartner

Notice d'utilisation et d'entretien MOUSTIQUAIRE



RONDO®



PENTO®/QUADRO®



INTEGO®



TRENDO®



KARO®



PURO/PURO.XR®



TERMO®

RECOMMANDATION POUR UNE LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MOUSTIQUAIRE

IMPORTANT


Veuillez lire cette notice bien attentivement avant la première utilisation et tenir compte des consignes de sécurité. En cas de dommages entraînés par le non-respect de la notice d'utilisation et d'entretien, la garantie ne pourra pas être revendiquée.

Veuillez conserver ce document jusqu'à la fin de l'utilisation du présent produit ou le transmettre à son nouvel utilisateur en cas de vente, car il contient de nombreuses informations utiles sur l'utilisation et la maintenance.

Consignes pour le fonctionnement de la moustiquaire


Faire descendre la moustiquaire

Tirer doucement sur la lame finale. La lame finale s'enclenche automatiquement. Pour faire descendre complètement la moustiquaire, tirer au centre de la fenêtre sur la chaînette située sur la lame finale ou saisir au centre la lame finale à l'endroit destiné à cet effet.

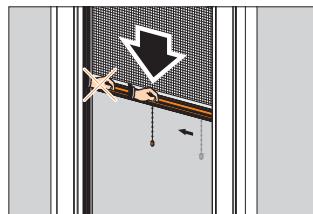


Faire monter la moustiquaire

Pousser brièvement la moustiquaire vers le bas pour faire monter la moustiquaire (1). La lame finale de la moustiquaire déclenche automatiquement. Déplacer doucement la lame finale vers la position d'arrêt haute. (2) Pour les fenêtres larges, saisir la lame finale avec les deux mains, et la laisser déclencher et monter. Déplacer ensuite la lame finale vers la position d'arrêt haute, en la saisissant au centre.

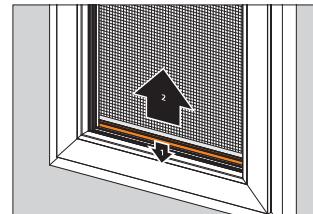

Faire descendre la moustiquaire dans le cas d'une fenêtre large

Pour les fenêtres larges, saisir la lame finale avec les deux mains et la faire descendre d'une même force et la laisser ensuite s'enclencher.

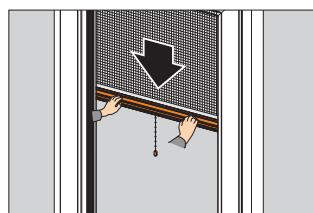


Consignes de maintenance et d'entretien pour la moustiquaire

Consignes de maintenance pour la moustiquaire

☞ REMARQUE

Dans tous les cas, veuillez respecter le mode d'utilisation décrit et présenté ci-dessus, car suite à un mauvais actionnement, le tissu peut sortir des coulisses et endommager la moustiquaire. Suite à un actionnement sur un seul côté de la moustiquaire et non au centre, la lame finale ne sera plus parallèle à la position d'arrêt haute.

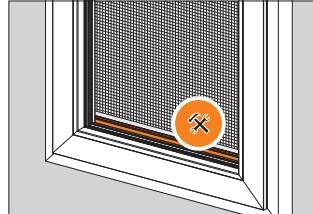


Consignes d'entretien pour la moustiquaire

DEPOUSSIERAGE:

Veuillez passer une brosse ou un chiffon doux légèrement sur la moustiquaire.

NETTOYAGE:

Veuillez utiliser un chiffon doux mouillé et de l'eau légèrement savonnée. N'utilisez en aucun cas, aucun produit nettoyant, aucun objet pointu ou aucune brosse dure.

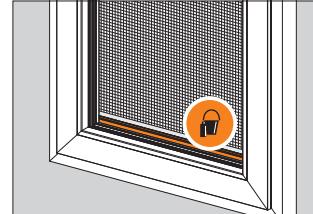

Votre revendeur ROMA